


よくあるお問い合わせ

Q. 図面間複写したい


- A. 1. 複写元、複写先のファイルを開きます。
メニューバー「ウィンドウ(W)-左右に並べて表示」します。

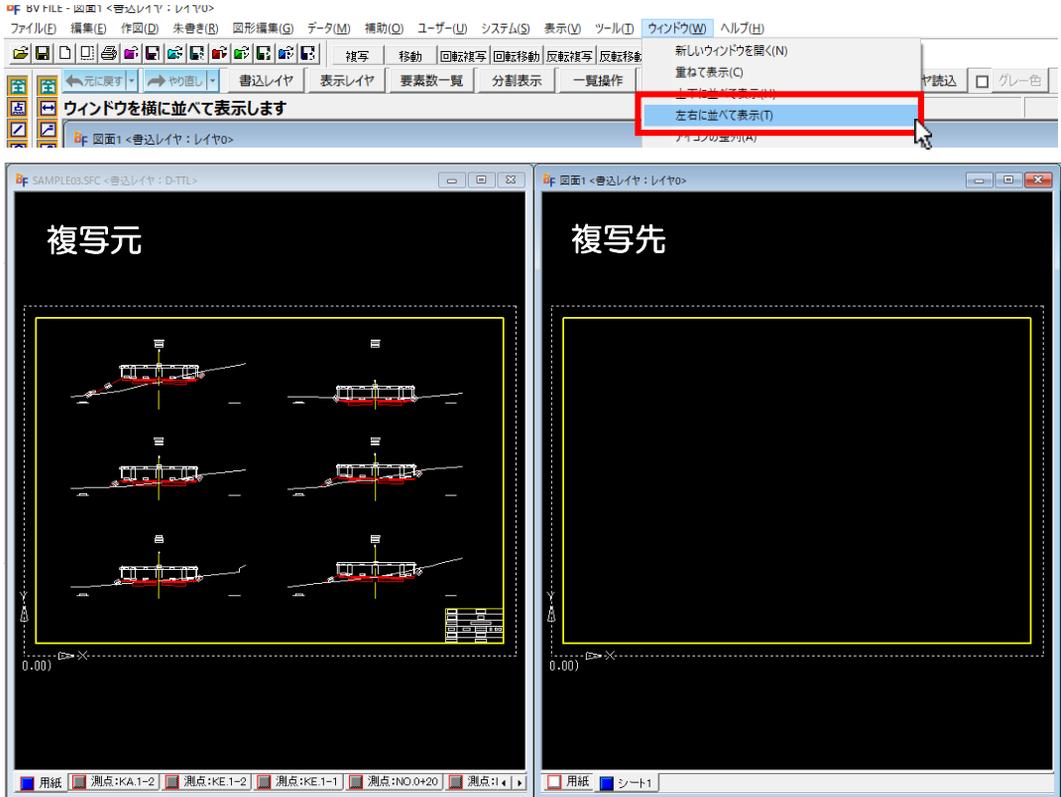


2. 複写元を「図形編集(G)→複写→複写」にして複写箇所を「範囲指定」して「OK」をクリックします。



3. サブメニューに「レイヤ名/レイヤ番号/書込みレイヤ」と「シート名/シート番号/対象シート」が表示されるので選択します。

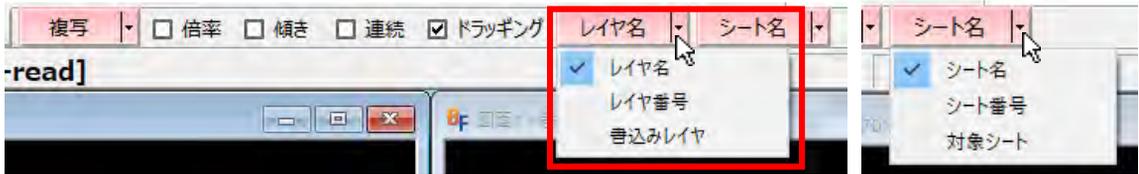


各ボタンにカーソルを合わせると説明が表示されるので、用途に合わせて選択してください。

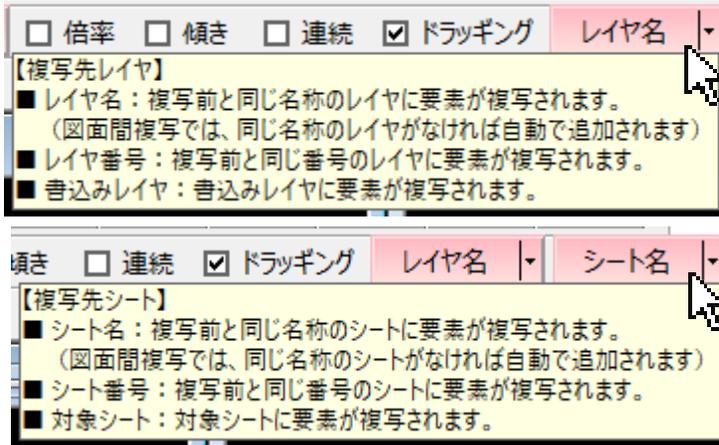



【レイヤ番号/シート番号】レイヤ・シートが足りない場合、複写することができません。

複写先のシートの縮尺が異なる場合、大きさが変わるのでご注意ください。

4. 複写元の原点を指示します。


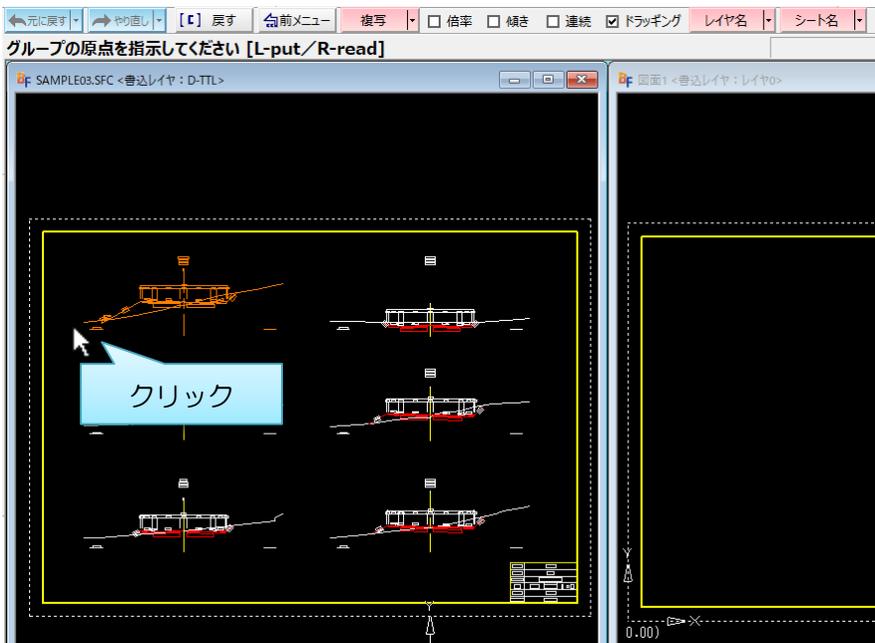


5. 複写距離を入力（または、そのままクリック）して、複写位置を指示します。

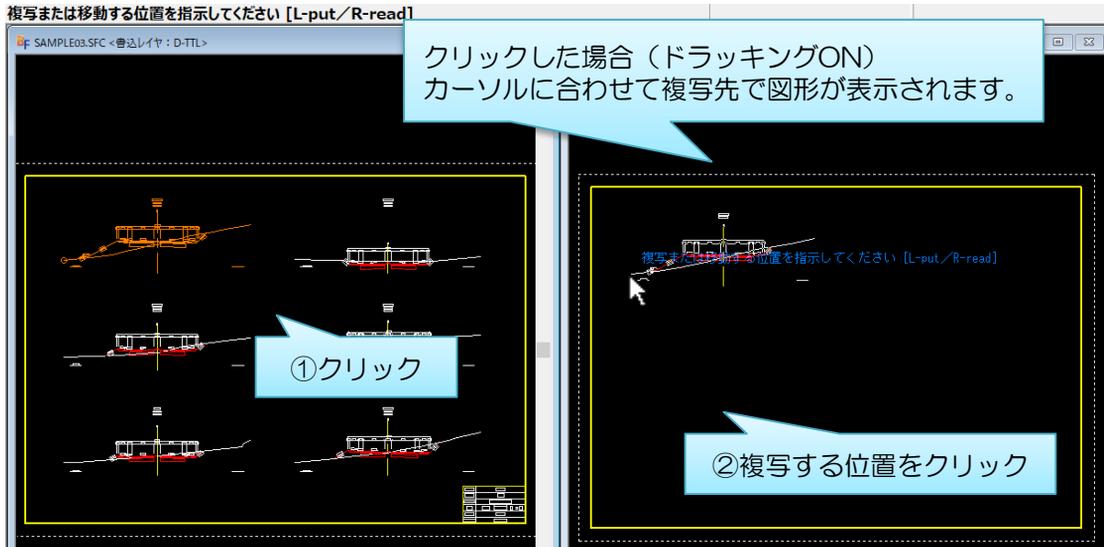

! 複写先に図形が表示されない

【複写先シートの設定が「シート番号」 / 「対象シート」の場合】

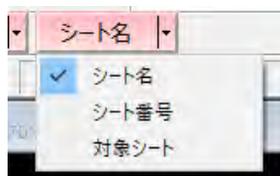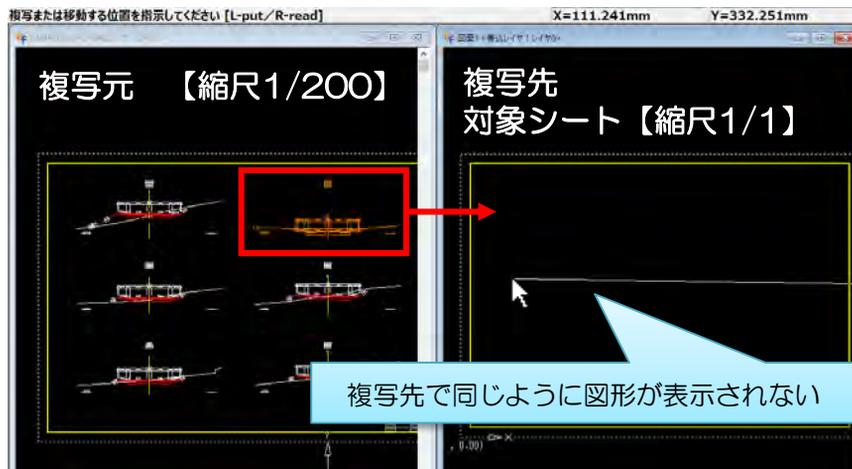

複写元と複写先のシートの縮尺が異なる場合、
表示されていないように見えることがあります。

複写先シートの設定を「シート名」にすることで、
複写先に同じ名称のシートがあれば自動で追加
されます。（シート設定も複写されます。）

【複写先シートの設定が「シート名」の場合】

複写元/先に縮尺は異なるが、同じシート名のシートがある場合、
どちらかのシート名を変更することで、複写先に自動で複写元のシートを
追加して複写することができます。